



Montageanleitung für Zu- und Ablaufstutzen Art.-Nr. 39005 / 39007 / 39100

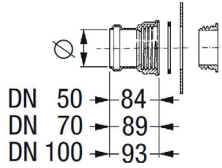

Art.-Nr. 39005, DN 50, Bohrung 60 mm
 Art.-Nr. 39007, DN 70, Bohrung 90 mm
 Art.-Nr. 39100, DN 100, Bohrung 118 mm

Anbringungsmöglichkeiten von Zu- und Ablaufstutzen

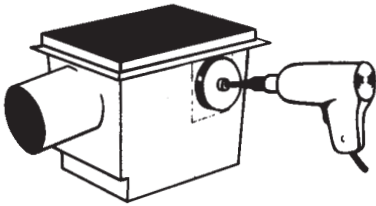






Achtung: Dichtung muss zwischen Gehäuse-
aussenseite und Zulauf-
stutzen anliegen!

Anbohrung mit Säge Locke:

- Mittelpunkt für Bohrung anzeichnen
- nicht benötigte Sägeblätter entfernen
- mit langsamer Drehzahl bohren

Montage des Zulaufstutzens:

- Gewinding in Gehäusebohrung stecken
- Zulaufstutzen mit eingelegter Dichtung mit dem Gewinding verschrauben

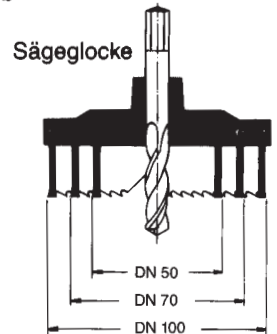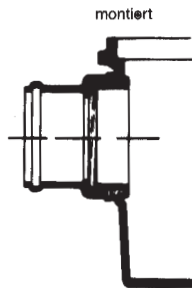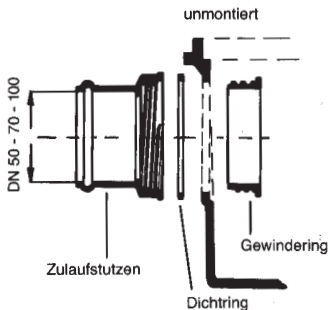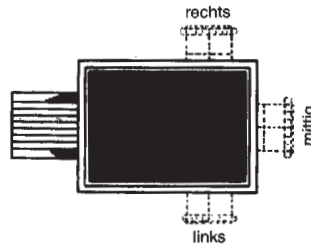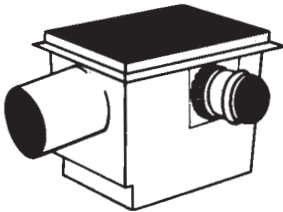

KESSEL-Säge Locke DN 50 - 150 (Best.-Nr. 50100)
 KESSEL-Säge Locke DN 50 - 100 (Best.-Nr. 50101)

